HANDYLOCKER



Smartphone Schließfach für Schulen
Contenitore per Smartphone

Anzeichnen
Segnare

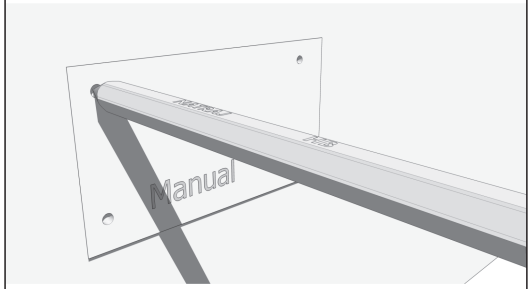

Nehmen Sie diese Montageanleitung als Schablone.
Prendere questa istruzione di montaggio come sagoma

Bohren und Schrauben
Forare e avvitare

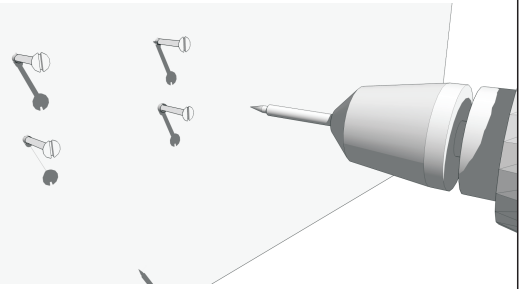

Bohren Sie die Löcher, setzen Sie die Dübel ein. und drehen Sie die Schrauben bis auf ca. 1cm ein.
Forare in corrispondenza dei buchi, inserire i tassaelli ed avvitare fino a ca. 1cm.

Einhängen und Befestigen
Appendere e fissare

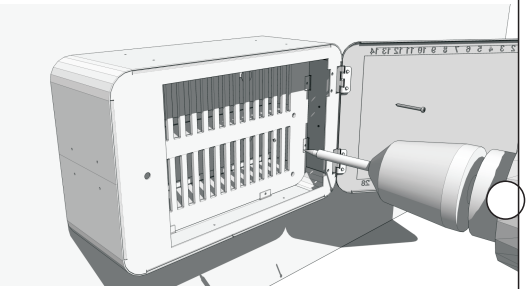

Hängen Sie den Handylocker in die vorstehenden Schrauben ein und befestigen Sie diese.
Appendere l' Handylocker sulle viti appena inserite e fissarle fino in fondo.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Die Installation des Gerätes darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Öffnen und Reparieren Sie das Geräte niemals selbst. Ausschließlich durch einen autorisierten Fachbetrieb.
- Benutzen Sie das Gerät nie im defekten oder nassen Zustand.
- Halten Sie bei der Installation genügend Abstand zu heißen und nassen Elementen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst!

Wartung:
Das elektronische Schloss ist wartungsfrei, also öffnen Sie es bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie das Schloss öffnen. Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen und trockenen Tuch. Modifikationen am Gerät sind nicht zulässig.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza

- L´installazione del dispositivo deve essere effettuata solo da personale qualificato.
- Non aprire mai, per nessun motivo, la serratura. Rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza autorizzato.
- Non utilizzare mai il contenitore se è danneggiato o bagnato.
- Mantenere l´adeguata distanza da fonti di calore o umidità.
- Non utilizzare il contenitore all`aperto.
- Tenere il contenitore e tutte le sue parti fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare urti che possano danneggiare i circuiti elettronici del dispositivo.
- Non sostituite mai il cavo di alimentazione, anche se danneggiato. Rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza autorizzato.

Manutenzione:
La serratura elettronica non necessita di manutenzione, per cortesia non aprirla. La garanzia decade dal momento in cui la serratura viene manomessa. Pulire l'esterno del contenitore con un panno morbido e asciutto. Non sono consentite modifiche sul contenitore.

Technische Daten

Abmessungen:	**484x200x304 mm (BxTxH)**
Kapazität:	**Bis zu 40 Smartphones**
Schloss:	**RFID Schloss (125kHz) bis zu 15 verschiedene RFID Karten**
Versorgung:	**4 x AA 1,5V Alkaline Batterien (mit externen Anschluß)**
Batterielebensdauer:	**1 - 2 Jahre**
Standby Strom:	**5µA**
Temp.bereich:	**0 C° - 50°C**
Low Power:	**4,8V**

Dieses Gerät ist CE-konform und erfüllt die erforderlichen europäischen Richtlinien.

Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie es nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei den kommunalen Sammelstellen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Nur zur Verwendung in trockenen Innenbereichen.

Handylocker ist kein Tresor.

Dati tecnici

Dimensioni:	**484x200x304 mm (LxPxA)**
Capacità:	**Fino a 40 Smartphones**
Serratura:	**RFID (125kHz) 15 Carte RFID diverse**
Alimentazione:	**4 batterie alcaline x 1,5 V AA (Con connettore esterno)**
Durata della batteria:	**1 - 2 anni**
Corrente di Standby:	**5µA**
Campo di temp.:	**0 C° - 50°C**
Low Power:	**4,8V**

Questo dispositivo è a norma CE ed è conforme alle normative Europee in materia.

I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere gettati nella spazzatura domestica alla fine del loro utilizzo. Vi preghiamo di rivolgervi agli appositi centri di raccolta per il loro smaltimento. Lo smaltimento nella spazzatura domestica è vietato per legge!

Utilizzo solo in ambienti asciutti.

Handylocker non è una cassaforte.

Erstellen der Managerkarte
Registrazione chiave principale

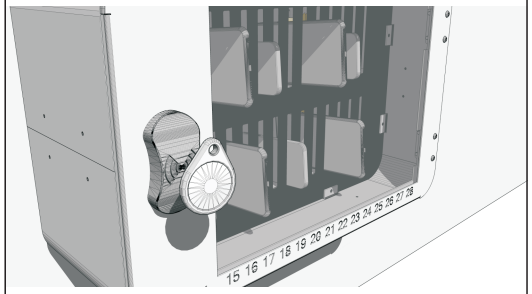

Nach Erst-Inbetriebnahme wird die erste eingelesene Karte zur Managerkarte. Karte an die Antenne am Handylocker halten, ein Summer ertönt nach erfolgreichem Einlesen und das Licht blinkt blau. Fortan kann diese Manager-Karte die Tür öffnen und das Schloss gleichzeitig in den Einlern-Modus für neue Benutzer-Karten versetzen.

Dopo aver registrato la prima carta, la stessa diventa la carta principale che gestisce le altre carte. Mantenere la carta sull'antenna dell´Handylocker, dopo un segnale acustico, se la lettura ha avuto successo, si accenderà una spia lampeggiante blu. D'ora in poi, questa sarà la scheda principale per aprire la porta e contemporaneamente registrare tutte le altre carte utente che apriranno la serratura elettronica.

Erstellen der Lehrerkarten
Registrazione delle carte insegnante

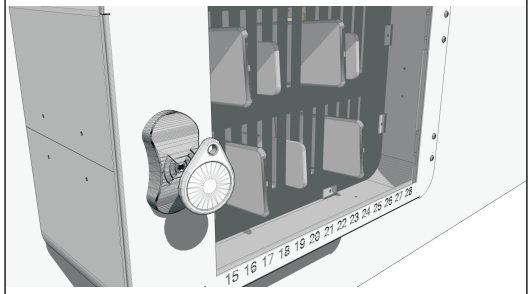

Das Schloss mit der im vorangegangenen Punkt 1 erstellten Manager-Karte öffnen. Anschliessend eine neue Benutzer-Karte an die Antenne halten. Es ertönt ein Signalton und diese Benutzer-Karte ist fortan berechtigt. Insgesamt können auf die Weise 15 Benutzer-Karten eingelernt werden.

Aprire la serratura con la carta principale seguendo le istruzioni del punto precedente. Posizionare sull´antenna una nuova carta utente. Quando sentite il segnale acustico, significa che la carta è stata registrata. In totale si possono registrare fino a 15 carte per ogni serratura.

Löschen der Programmierung
Cancellazione della programmazione

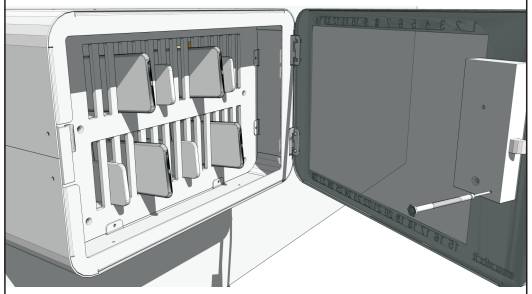

Durch das Gedrückthalten der Initialisierungs-Taste (kleines Loch im Gehäuse) wird das Schloss in die Werkseinstellung zurückgesetzt und alle eingespeicherten Karten gelöscht. Zur Bestätigung wird ein Signalton ausgegeben und das Gerät geht in den Manger-Karten-Lern-Modus. Dies erkennt man an den 5 Signaltönen im Sekundentakt. Die nächste Karte, die daraufhin eingelesen wird, ist dann die neue Manager-Karte.

Tenendo premuto il pulsante di inizializzazione (piccolo foro nel contenitore), viene rimosso il blocco e tutte le impostazioni delle carte precedentemente registrate. A conferma viene emesso un segnale acustico e l'unità ritorna sull´impostazione della carta principale. Il segnale è riconoscibile dai 5 beep consecutivi al secondo. La prossima carta che sarà letta, sarà quindi la nuova carta principale.

Benutzung
Uso

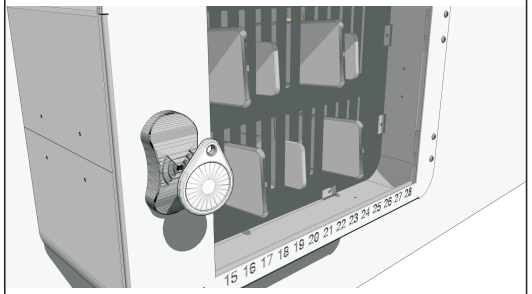

RFID-Chip an die Antenne halten und der Handylocker öffnet sich. Sobald alle Handys eingelagert sind, einfach zumachen und die Aufbewahrungsbox verschließt sich automatisch.

Posizionare la carta RFID sull´antenna dell´Handylocker per aprirlo. Quindi posizionare tutti i cellulari negli appositi scomparti e chiudere lo sportello. La serratura si chiuderà automaticamente.

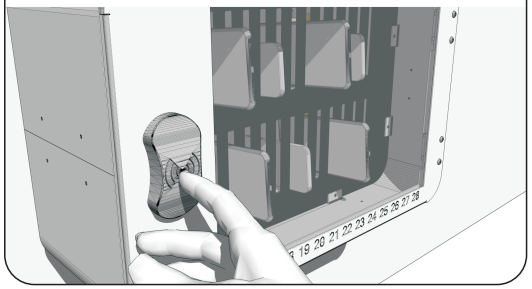

GEBRAUCHSMUSTER ANGEMELDET

Konformitätserklärung

Firma:	Nitz engineering GmbH
Adresse:	Alfred-Ammon-Str. 16
	39042 Brixen
Land:	Italien

Erklärung des Produktes
Artikelbeschreibung: Schliessfach für Smartphones
Markenname: Handylocker

Hiermit bestätigen wir, dass das Gerät Handylocker konform zu den folgenden Standards und Normen ist.

EMC	EN 55022:2010
	EN 55024:2010

Dichiarazione di conformità

Azienda:	Nitz engineering S.r.l.
Indirizzo:	Via-Alfred-Ammon 16
	39042 Bressanone
Paese::	Italia

Denominazione del dispositivo:
Descrizione: Armadietto per Smartphones
Marchio: Handylocker

Si conferma che il dispositivo Handylocker è conforme ai seguenti standard e normative europee:

EMC	EN 55022:2010
	EN 55024:2010

MODELLO DI UTILITÀ REGISTRATO